

Manuál dotažení kloubu podhlavníku modelu:


1850 OMNIA

Budete potřebovat:

- malý plochý šroubovák
- imbus klíč 5mm
- gola nástrčná hlavice 10mm



2. Pomocí gola hlavice a imbus klíče **mírně** dotáhneme spoj.

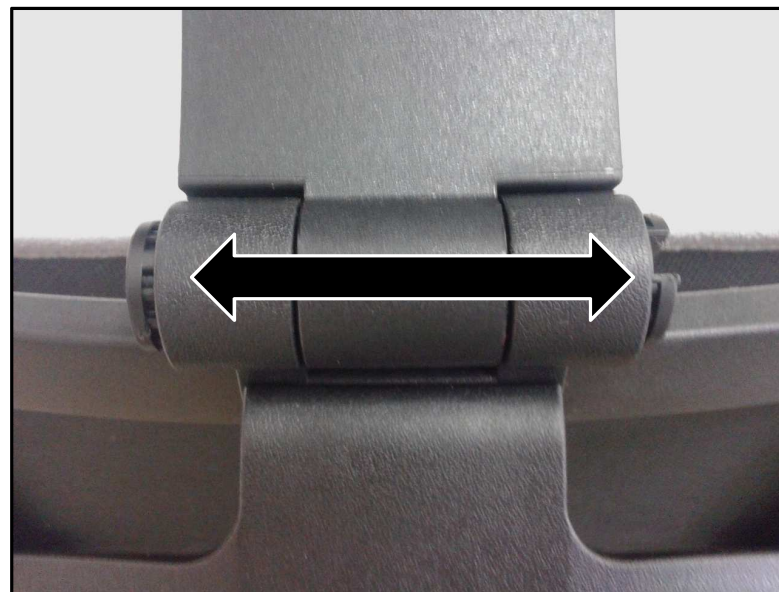

1. Pomocí malého plochého šroubováku vyjmeme zátky po stranách kloubu.



3. Zátky zamáčkneme zpět do otvorů.